

PINBALL

DIY

FLIPPER

FLIPPERKAST



8+

Buki
France

ZAWARTOŚĆ



1. 4 drewniane panele
2. Elektroniczna tablica wyników
3. Głośnik
4. Przegródka na baterie
5. 4 wsporniki do odbojników
6. 4 sprężyny
7. 4 podstawy do odbojników
8. 2 zielone lampki LED
9. 2 niebieskie lampki LED
10. 4 płetwy
11. 1 długi przycisk (prawy)
12. 1 krótki przycisk (lewy)
13. 1 tłok
14. 1 duża sprężyna
15. 4 antypoślizgowe podkładki
16. 2 piłki
17. 4 duże uszczelki
18. 1 mała uszczelka
19. Plaster
20. 4 gumki recepturki
21. 2 czerwone gumki recepturki
22. 18 śrubek
23. 4 długie śrubki
24. 2 średnie śrubki i 2 nakrętki
25. 15 krótkich śrubek
26. Śrubokręt
27. Arkusz z naklejkami

OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 8. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych.

Obecność ostrych końców i brzegów.

OSTRZEŻENIE! Ta zabawka wytwarza błyski, które mogą powodować ataki epileptyczne u osób wrażliwych.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.


Wymagane 3 baterie LR06/AA, nie zawarte w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i powinny zostać zutyliczowane w odpowiedni sposób.

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE.


Gry prezentowane w tej instrukcji są przedstawione w celach edukacyjnych.

Wszystkie użyte znaki handlowe należą do ich prawowitych właścicieli.

Rozłącz, gdy będziesz potrzebować.

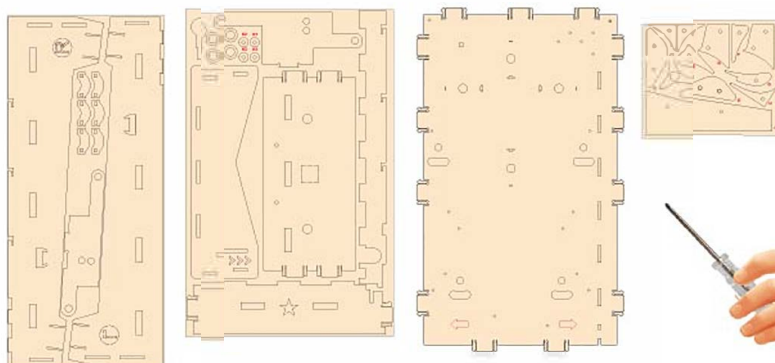

MONTAŻ BATERII

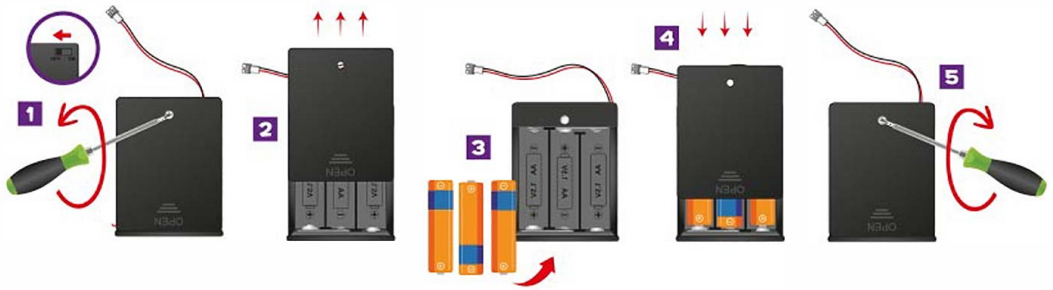

Wymagane 3 baterie LR06-AA, niezawarte w zestawie. Przełącz przycisk na OFF w trakcie montażu baterii.





Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości najlepiej alkalicznych lub akumulatorów nadających się do ponownego ładowania. Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Używaj tylko polecanych typów baterii lub podobnych. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na śpięcie.

Należy zachować instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera istotne informacje.


MONTAŻ OBUDOWY




Poproś dorosłego o pomoc.

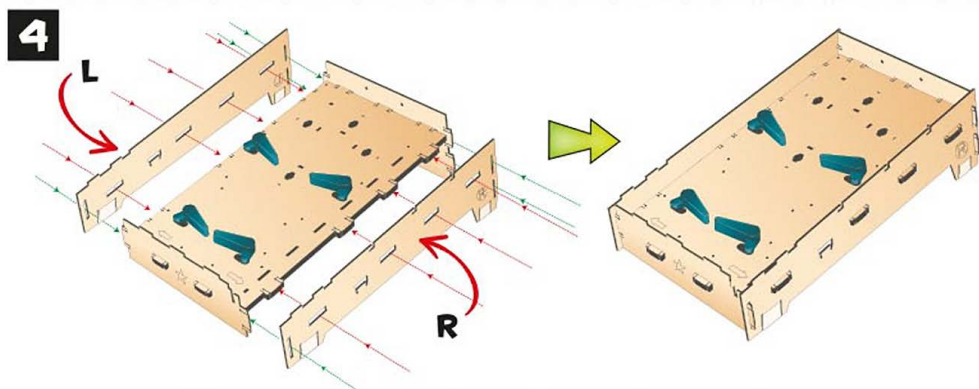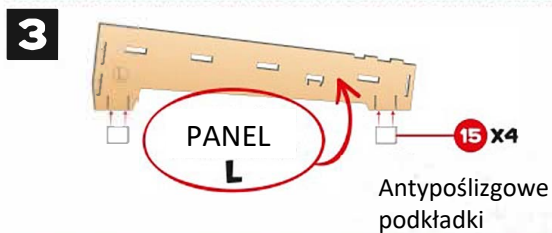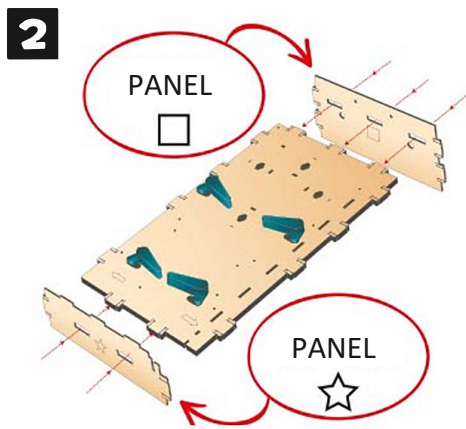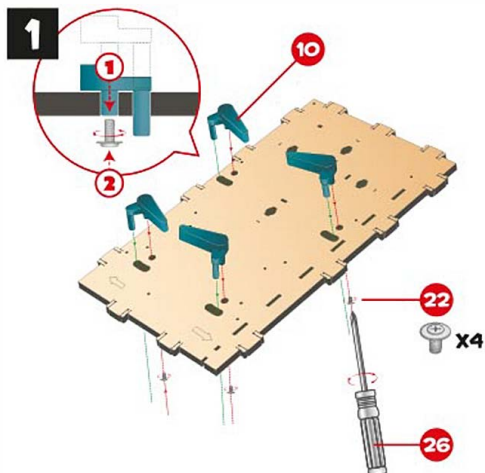


5

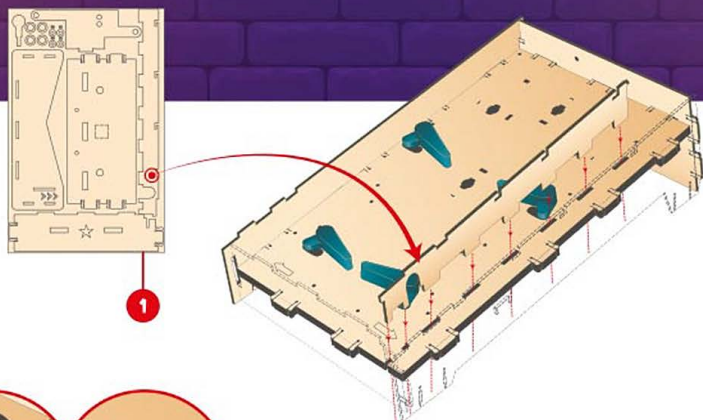


6

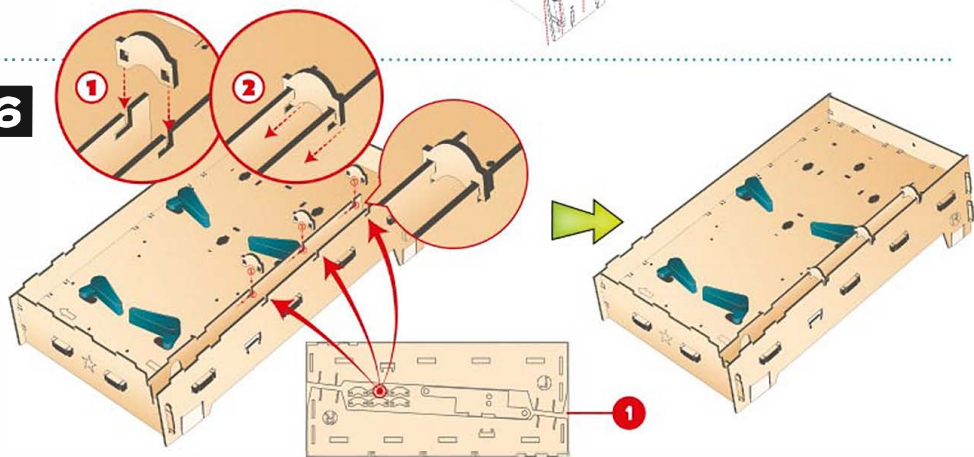

7

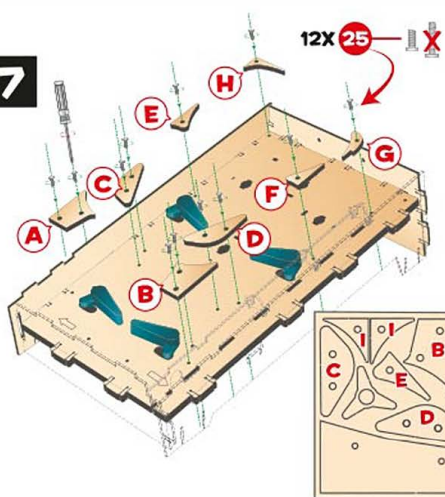


8

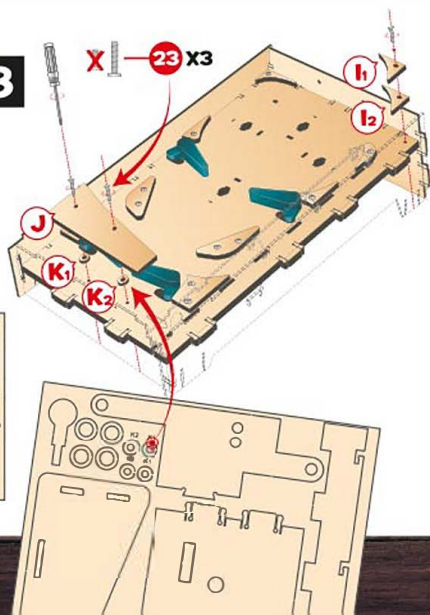


9

Obróć

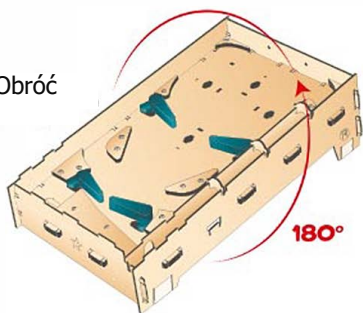


Długi przycisk

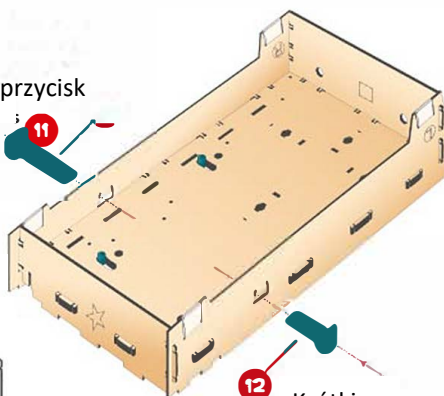

Krótki przycisk

10

8x 22

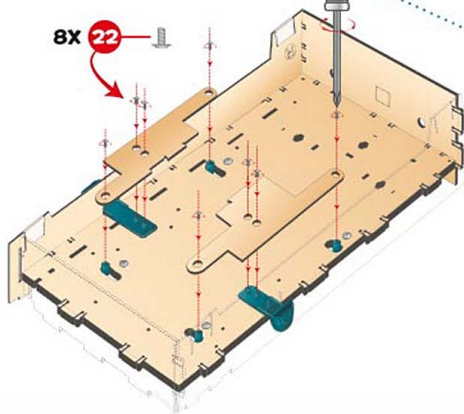


11

20


Zestaw zawiera 2 dodatkowe żółte gumki recepturki

Obróć

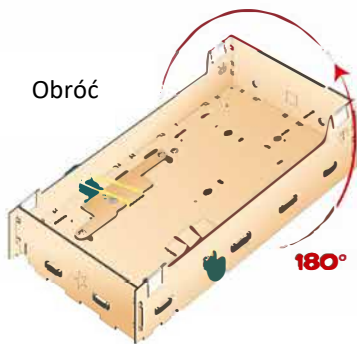

MONTAŻ ODBOJNIKÓW


12

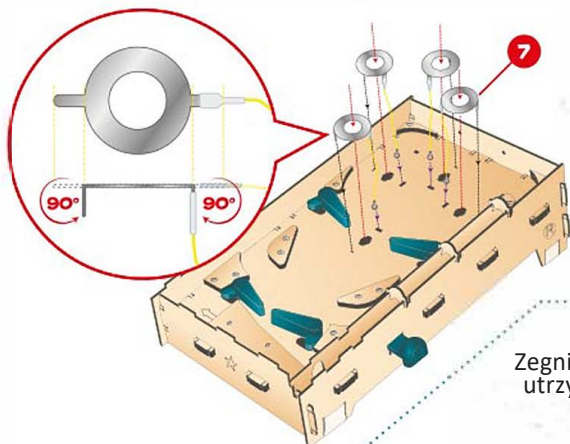


Zegnij zakładki tak, jak pokazano na obrazku i zamontuj podstawki

Zegnij podstawki ponownie, aby utrzymać podstawki w miejscu


13

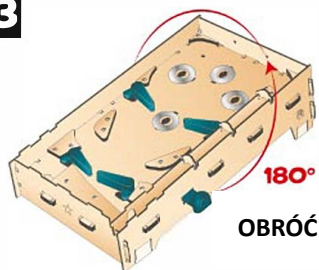


180°
OBRÓĆ

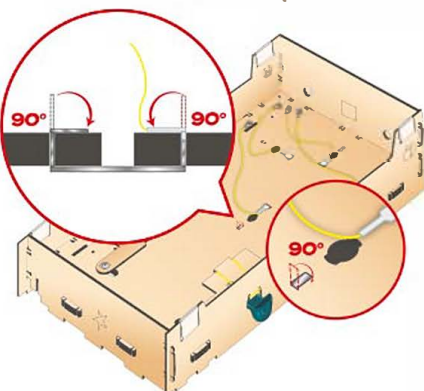


14

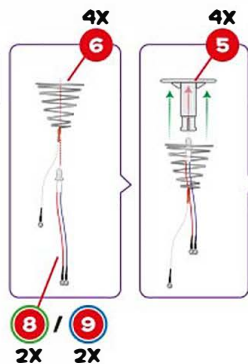

4X 6
2X 8 / 9
2X 2X

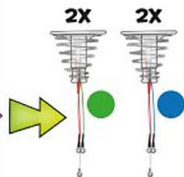


2X 2X

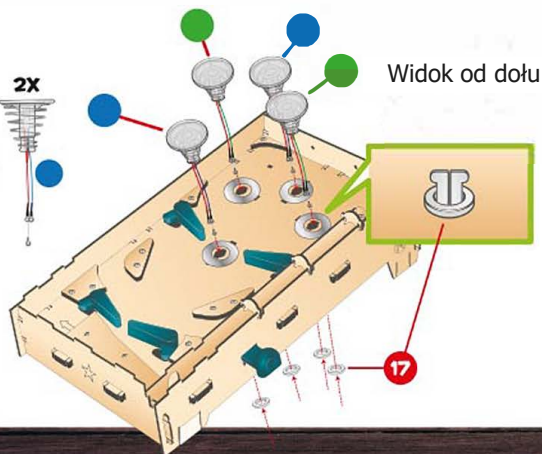


Widok od dołu

MONTAŻ CZĘŚCI


15

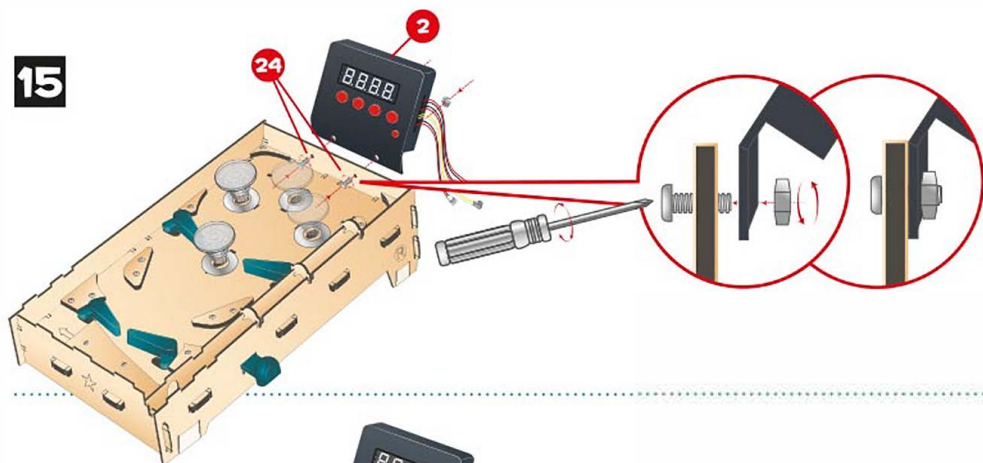


16

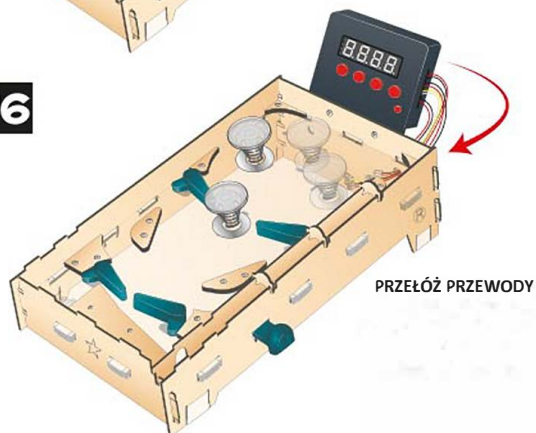

WIDOK OD DOŁU


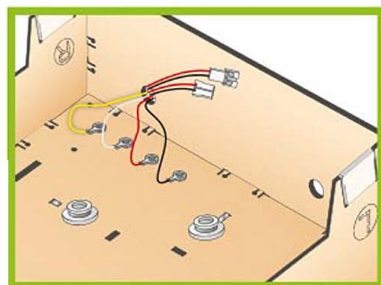


17

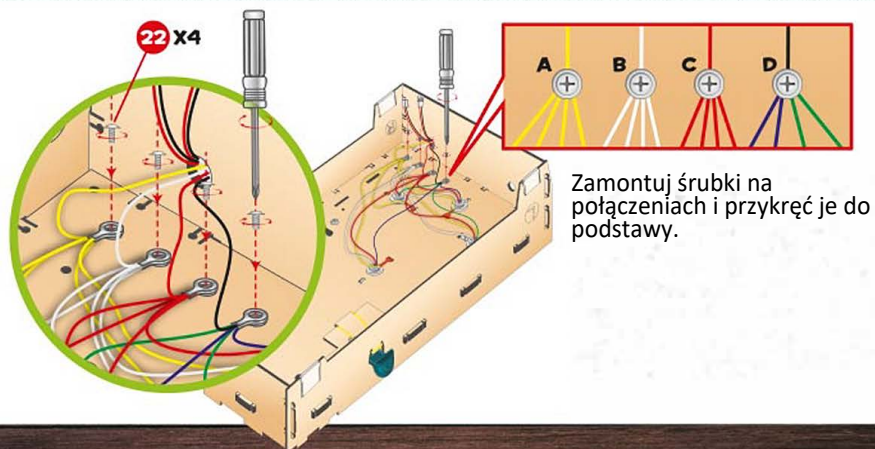

18


Przełącz na OFF podczas montażu baterii.

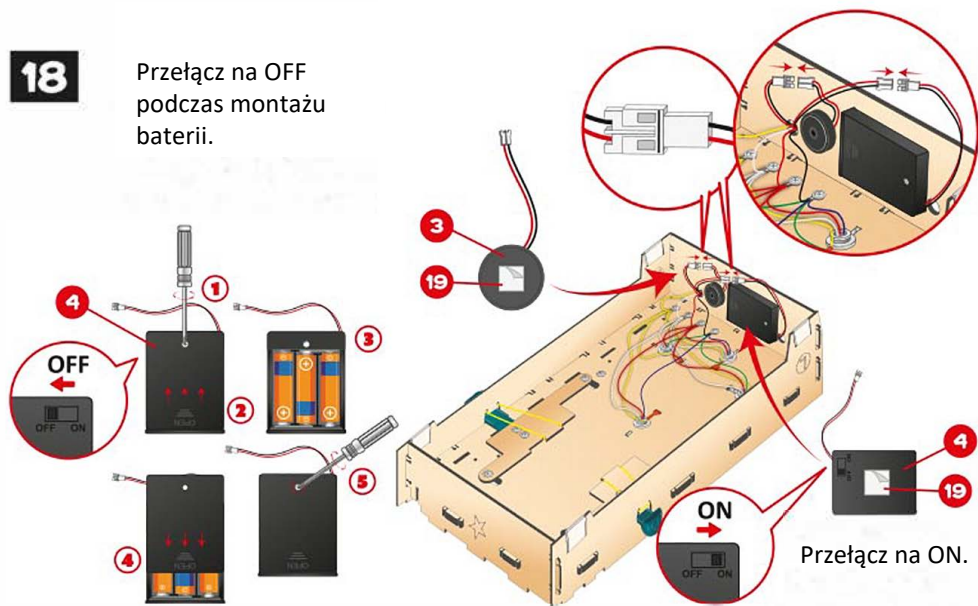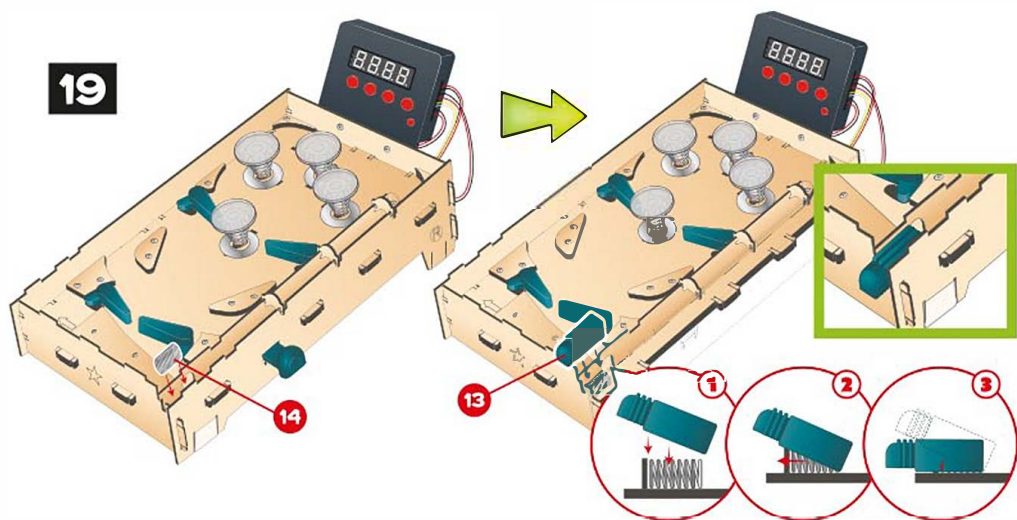**19**


20



21

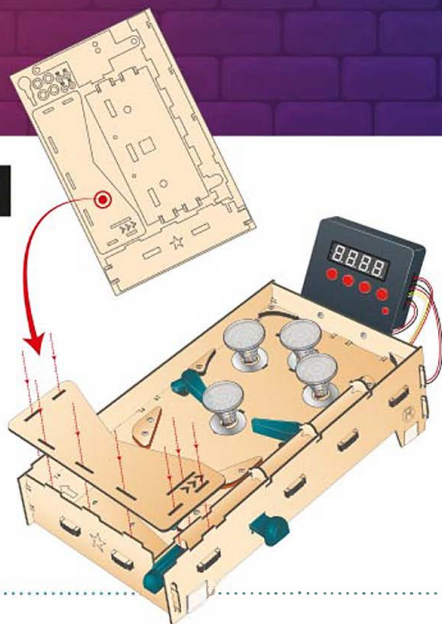

22

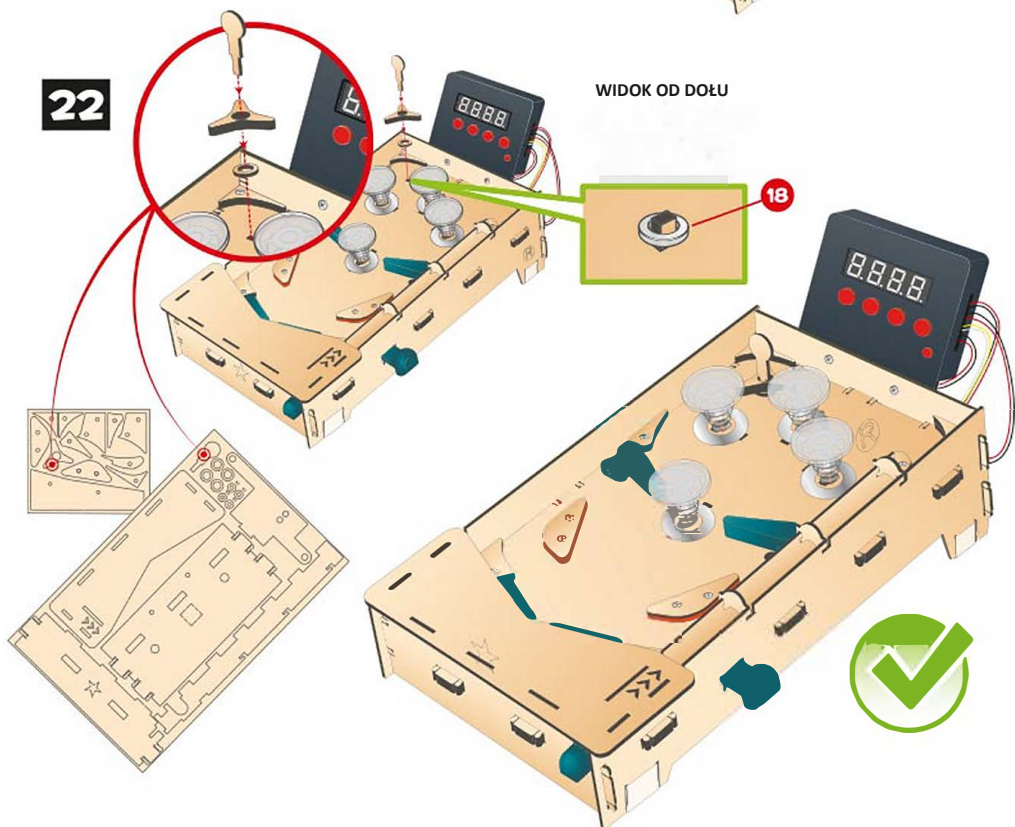

PERSONALIZUJ SWOJĄ MASZYNĘ

Umieść załączone naklejki w wybranych przez siebie miejscach na maszynie.



Możesz także pomalować swoją maszynę mazakami lub farbami.



PRZYGOTOWANIE


1. Wciśnij ON/OFF, aby uruchomić tablicę wyników.
2. Wciśnij NEW GAME, aby rozpocząć nową grę.
3. Graj na płaskiej powierzchni. Umieść piłkę na tłoku. Pociągnij i puść, aby wprawić piłkę w ruch.
4. Używaj przycisków do kontroli płetw i celowania do odbojników. Każde odbicie to dodatkowe punkty.
5. Kiedy gra dobiegnie końca, wciśnij NEW GAME, aby rozpocząć kolejną.
6. Wciśnij SOUND ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki.
7. Wciśnij HIGH SCORE, aby podejrzeć tabelę najwyższych zapisanych wyników. Możesz ją wyczyścić, wciskając RESET.

TECHNIKA GRY

Odkryj specjalne techniki gry, które zrobią z Ciebie prawdziwego wirtuoza pinballu.


1. **Celowanie:** trajektoria lotu piłki zależy od momentu uderzenia płetwą.

1

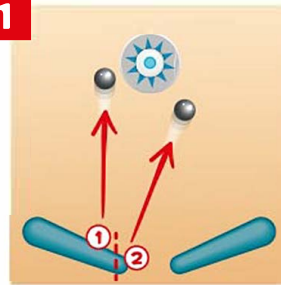


2. **Złapanie:** podnieś płetwę i puść przycisk od razu, gdy piłka ją dotknie. To spowolni piłkę, tak że możesz ją przytrzymać.

2

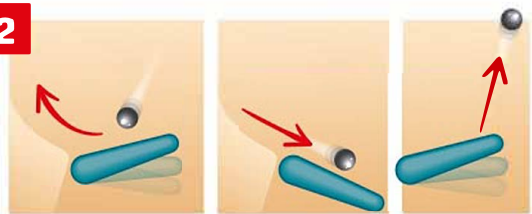


3. **Podanie:** Obniż płetwę, tak aby piłka zaczęła się zsuwać, a następnie trochę ją podnieś, aby przerzucić piłkę na sąsiednią płetwę.

3

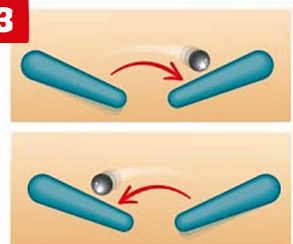

4

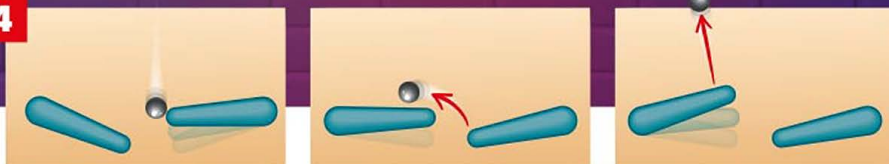

4. Ratunek: kiedy wydaje się, że piłka spadnie, wciśnij mocno przycisk, aby uratować ją czubkiem płetwy.

LEGENDARNE MASZYNY DO PINBALLA

Zasady gry nie uległy zmianie od ponad trzech wieków, ale pojawienie się elektroniki w latach 70. ubiegłego wieku zrewolucjonizowało grę. Maszyny do pinballu stopniowo stawały się coraz bardziej zaawansowane, wzbogacone interaktywnymi gadżetami. Medieval Madness (*Średniowieczne szaleństwo*) (A) jest ich pełne: zamek, katapulta, smoki... Tak samo jest w Addams Family (*Rodzina Adamsów*) (B) i ich demoniczną biblioteką. Obecnie kolekcjonerzy rzucają się na nowe wydania maszyn z fabryki Stern Pinball takie jak Teenage Mutant Ninja Turtles (C).





RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



FR MISE EN GARDE : Uniquement pour enfants de 8 ans et plus. **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés. Danger d'étouffement.

ATTENTION ! A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. Présence de pointes et de bords coupants fonctionnels.

ATTENTION : Ce jouet génère des éclairs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

GARDER L'EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE. Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement.

Nécessite 3 piles LR06-AA non-incluses. L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. En fin de vie les piles doivent être remises au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte.

LA NOTICE DOIT ÊTRE CONSERVÉE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Les jeux présentés dans ce livret sont cités à titre éducatif et pédagogique; toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EN WARNING: For children aged 8 and over only. **WARNING!** Not suitable for children under 36 months due to small parts which can be ingested. Choking hazard. **WARNING!** To be used under the direct supervision of an adult. Presence of functional sharp points and edges.

WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

RETAIN THE PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE. The colors and content may slightly vary.

Requires 3 LR06-AA batteries non-included. Batteries are to be changed by an adult. The batteries are classified as WEEE and should be disposed of safely when no longer required.

INSTRUCTION SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

The games presented in this booklet are introduced for educational purposes. All the trademarks used belong to their respective owners.

DE WARNUNG: Für Kinder ab 8 Jahren. **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr. **ACHTUNG !** Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Verletzungsgefahr durch Spitzen und funktionelle Schneidkanten.

WARNUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Blitze, die bei sensibilisierten Personen Epilepsie auslösen können.

BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ. Farben und Inhalte können leicht variieren.

Benötigt 3 LR06-AA-batterien (nicht enthalten). Die batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Altbatterien müssen sicher entsorgt werden. Deponieren Sie sie in den dafür vorgesehenen Behältern.

DIE ANLEITUNG IST AUZUBEWAHREN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

Die in diesem Heft vorgestellten Spiele werden zu erzieherischen und pädagogischen Zwecken erwähnt; alle genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

NL LET OP: Alleen voor kinderen ouder dan 8 jaar. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, vanwege kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. **WAARSCHUWING !** Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Aanwezigheid van scherpe punten en randen !

WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelige personen.

VERPAKKING BEWAAREN VOOR REFERENTIE. De kleuren en inhoud kunnen iets afwijken.

Werk op 3 LR06-AA batterijen - niet meegeleverd. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. Op het einde van hun levenscyclus moeten batterijen op een veilige manier weggegooid worden. Deponeer ze in de inzamelbakken.

INSTRUCTIES MOETEN WORDEN BEWAARD OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN.

De games in dit boekje zijn bedoeld voor educatieve en pedagogische doeleinden; de aangehaalde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

ES ADVERTENCIA: Únicamente para niños a partir de 8 años. **¡ADVERTENCIA!** No conviene para niños menores de 36 meses ya que contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas. Peligro de asfixia. **¡ATENCIÓN!** Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. Presencia de una punta afilada o bordes cortantes.

ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibilizadas.

GUARDAR EL EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS. Los colores y contenido pueden variar ligeramente.

Requiere 3 pilas LR06-AA no-incluidas. Un adulto debe cambiar las pilas. Las pilas no deben ser tirados en la basura normal. Use los puntos de recogida y reciclaje de su zona para tirar estos productos.

LAS INSTRUCCIONES DEBEN CONSERVARSE YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Los distintos juegos presentados en este folleto se mencionan con fines educativos y pedagógicos. Todas las marcas mencionadas en este folleto pertenecen a sus respectivos propietarios.

IT AVVERTIMENTO: Unicamente per bambini di 8 anni e più. **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Pericolo di soffocamento. **AVVERTENZA!** Da usare sotto la sorveglianza di un adulto. Presenza di punte acuminata e bordi taglienti funzionali.

AVVERTENZA: Questo giocattolo produce lampi che possono scatenare l'epilessia in individui sensibilizzati.

CONSERVARE L'IMBALLAGGIO PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA. I colori e contenuti possono variare leggermente.

Necessita di 3 pile LR06-AA non incluse. Le batterie devono essere cambiate da un adulto. Le batterie non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Siete pregati di riciclare questo prodotto in un punto di raccolta idoneo.

LE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE CONSERVATE POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI.

I giochi presentati in questo opuscolo sono menzionati a scopo educativo e pedagogico; tutti i marchi menzionati appartengono ai loro rispettivi proprietari.



Un grand merci au site Pinballmag.fr pour ses précieuses informations.

Développé et distribué par :

Developed and distributed by :

BUKI France

22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com



Photo Credits : Bigstock