

TW04

WALKIE TALKIE MESSENGER

WIEK 8+




Zawartość:

- 2 walkie talkie
- 1 kabelek
- 2 sznurki na nadgarstek
- Ładowarka
- Baterie

Przyciski:

- A) ON/OFF
- B) przełącznik umożliwiający rozmowę PTT
- C) SPACJA + MENU
- D) LEWO/ PRAWO
- E) ENTER

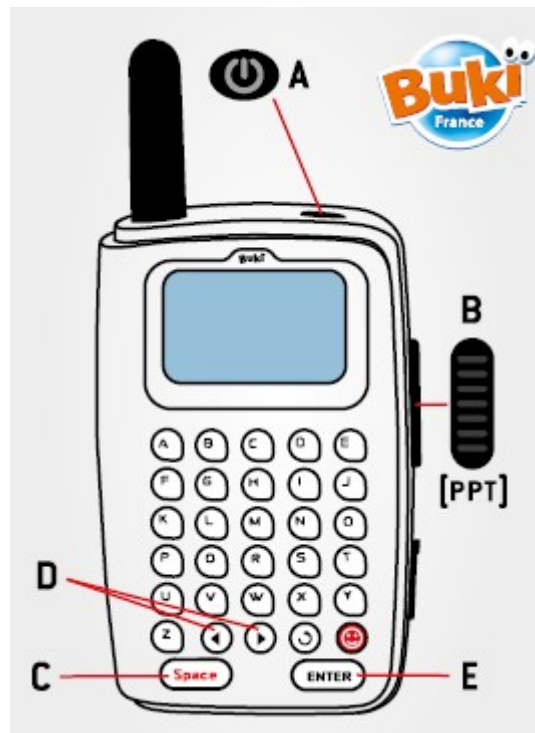

Język: wciśnij **Space** dziewięć razy, następnie wybierz język i naciśnij **[PTT]**.



BEZPIECZEŃSTWO

Baterie powinny być ładowane tylko pod obecność osób dorosłych. Baterie należy włożyć zgodnie z polaryzacją. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec zwarceniu. Wyjmij baterie, jeśli nie używasz zabawki przez dłuższy czas. Zużyte baterie poddaj recyklingowi. Nie pal ich i nie mieszaj z domowymi śmieciami. **Zabawka jest zaprojektowana dla dzieci powyżej 3. roku życia.** Zabawka powinna być używana jedynie z załączonym transformatorem. Transformator nie jest zabawką. Ładowarka na baterie załączona do zabawki, powinna być regularnie sprawdzana, aby wykryć ewentualne ubytki w kablach, ładowarce, obudowie i innych częściach. Jeśli jakkolwiek ubytek zostanie wykryty, zabawki nie powinno się używać, aż do naprawy. Nie ładuj baterii do tego nie przeznaczonych. Nie mieszaj różnych typów baterii, nowych ze starymi. Wyłącz urządzenie podczas ładowania.




PIERWSZE KROKI





TRYB GŁOSOWY



A. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.


B. Urządzenie znajduje się w trybie odbioru. Możesz teraz odebrać połączenie. Trzymaj walkie talkie przynajmniej 5 cm od twarzy z anteną zwróconą ku górze. Oba walkie talkie muszą być ustawione na ten sam kanał (patrz niżej). Wciśnij przycisk  [PPT], aby przełączyć urządzenie na tryb transmisji.


Przytrzymaj przycisk podczas mówienia i puść go kiedy skończysz. Walkie talkie wyda z siebie sygnał dźwiękowy, aby zaznaczyć że transmisja dobiegła końca, a tryb zmieni się na tryb odbioru.

C. Dostosuj głośność wciskając przycisk , aby zwiększyć natężenie lub  aby zmniejszyć.

D. Zadzwoń na drugą krótkofalówkę, wydając jej dźwięk poprzez dłuższe wciskanie 


E. Kiedy wskaźnik pokaże, że bateria jest na wyczerpaniu, poproś dorosłego, aby podłączył walkie talkie do ładowarki.

F. Wciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby wyszukać używane kanały (SCAN).

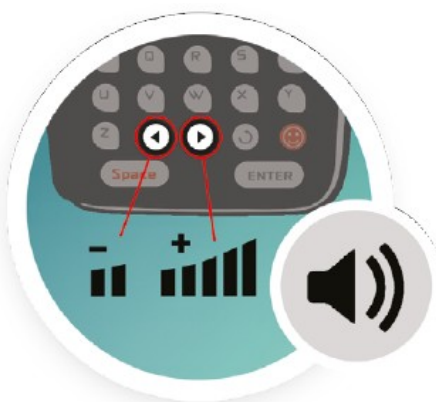



TRYB WIADOMOŚCI




1. Walkie talkie muszą nadawać na tym samym kanale, aby móc wysłać i odbierać od siebie wiadomości. Wciśnij przycisk , aby wejść w tryb wiadomości.

2. Wybierz [SEND SMS] i wciśnij 

3. Wpisz swoją wiadomość za pomocą klawiatury. Przytrzymaj dłużej, aby wyświetlić cyfry i znaki interpunkcyjne. Wciśnij , aby zmienić na duże/ małe litery. Wciśnij , aby wstawić emotikonkę.

Poprawiaj błędy za pomocą . Kiedy skończysz pisać wiadomość, wyślij ją używając  [PPT]


4. To logo  oznacza, że wiadomość została odebrana. Walkie talkie może przechowywać do 50 wiadomości. W menu możesz przeglądać wiadomości, które wysłałeś lub otrzymałeś.

5. Wciśnij  w menu, aby powrócić do trybu głosowego.


OSTRZEŻENIE! Nie możesz wysłać lub otrzymać wiadomości, gdy ktoś właśnie rozmawia na kanale.





1. Zmiana kanału: w trybie głosowym wciśnij **Space** raz, a następnie zmień kanał za pomocą  .

Wciśnij , aby potwierdzić. Oba urządzenia muszą być ustawione na tym samym kanale.


2. Kod przeciwzakłóceńowy: wciśnij **Space** dwa razy, następnie wybierz kod kanału od 0 do 121 i potwierdź

wciskając . Oba urządzenia muszą używać tego samego kodu.

3. Tryb wolne ręce (HANDS FREE): wciśnij **Space** trzy razy, następnie wybierz poziom (OF (off), 1, 2 lub 3

i wciśnij . Kiedy ta funkcja zostanie wybrana, nie musisz już więcej wciskać , aby zmienić tryb transmisji.

4. Czas transmisji (MAX TRANS): wciśnij **Space** cztery razy i wybierz maksymalny czas transmisji.


Wciśnij , aby potwierdzić.

5. Podwójny kanał (DOUBLE CH): wciśnij **Space** pięć razy, następnie wybierz drugi kanał i wciśnij .


Ta funkcja pozwala na zajmowanie dwóch kanałów odbioru.



6. Dźwięki przycisków:  wciśnij **Space** sześć razy, następnie wybierz ON lub OFF, aby włączyć/wyłączyć dźwięki klawiszy. Potwierdź za pomocą .

7. Dźwięk połączenia  Wciśnij  siedem razy, następnie wybierz ON lub OFF, aby

włączyć/ wyłączyć dźwięki połączenia. Potwierdź za pomocą  [PPT]

8. Wybór dzwonka (CALL TONE): wciśnij  osiem razy, następnie wybierz jeden z dzwonek i

wciśnij  [PPT]

9. Język: wciśnij  dziewięć razy, następnie wybierz język i wciśnij  [PPT]

KANAŁ	1	2	3	4	5	6	7	8
CZĘSTOTLIWOŚĆ (MHZ)	446.00625	446.01875	446.03125	446.04375	446.05625	446.06875	446.08125	446.09375

Nie używaj gdy:

- kiedy używasz jakiegokolwiek wyrobu medycznego
- kiedy antena jest zepsuta
- w miejscach zagrożenia wybuchem (np. na stacji benzynowej)
- w samolotach lub szpitalach.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

Instrukcja powinna być zachowana ponieważ zawiera istotne informacje.

Buki France, 22 rue du 33e mobiles 72000 Le Mans France niniejszym oświadcza, iż Walkie Talkie (Ref. TW04) odpowiada niezbędnym wymaganiom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/53/EU z 16 kwietnia 2014. Pełny tekst certyfikatu jest dostępny na stronie <https://eqrcode.co/a/z6OCCY>



Réf :
TW04